


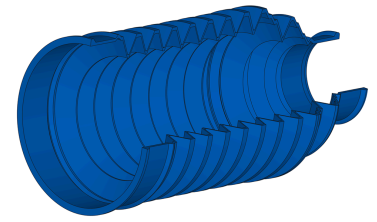

Fuelle de varios labios CAMB




DESCRIPCIÓN

- Fuelles modulares de TPE
- Amplias posibilidades de configuración gracias a un sistema modular flexible
- Adaptación específica del cliente de las longitudes de fabricación (85–200 mm), los diámetros de conexión ($\varnothing 50$ – $\varnothing 125$ mm) y las zonas de conexión posible

FUNCIÓN

- Estanqueidad de vástagos y piezas de máquinas en movimiento axial
- Conexión elástica de dos componentes
- Protección contra la suciedad, las salpicaduras de agua, el polvo y la intemperie, así como otras influencias externas
- Dependiendo del diseño, puede acomodar movimientos transversales a la dirección del eje o una combinación de ambos tipos de movimiento (por ejemplo, palanca de cambios)

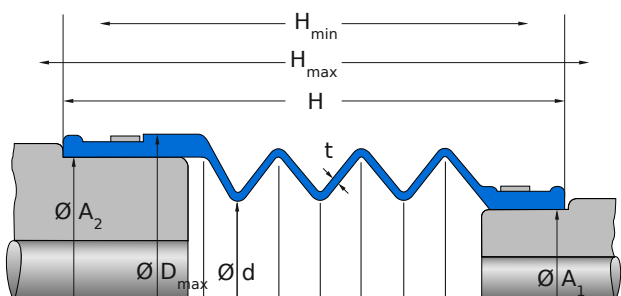

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Los mejores resultados en términos de coste total de propiedad
- Concepto de herramienta modular que permite una amplia gama de soluciones
- Máxima vida útil y mejor resistencia al ozono gracias al TPE

ÁMBITOS DE APLICACIÓN


- Especialmente adecuado para barras de pistón con alta velocidad de elevación
- Unión de dos extremos de tubo
- Joysticks
- Juntas cardán
- Frenos de inercia para remolques

CONFORMIDAD Y CERTIFICACIONES

- Please consult the material data sheet valid for the respective material for current information on approvals and certificates, as this information depends on the compound and cannot be listed exhaustively here.

INDICACIONES DE DISEÑO

- Tenga en cuenta las indicaciones de diseño del manual técnico.

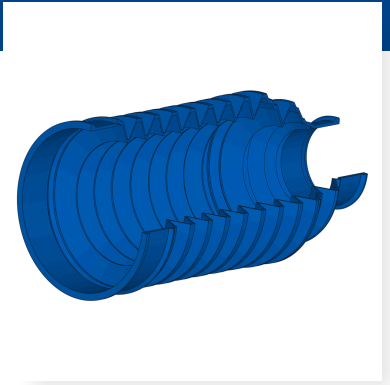

Fuelle de varios labios CAMB

INDICACIONES DE MONTAJE

- Para que la junta funcione correctamente, es imprescindible realizar un montaje cuidadoso según el manual técnico
- La parte móvil del fuelle no debe entrar en contacto con los bordes afilados de la articulación del eje ni con las piezas circundantes de la máquina.
- Evite a toda costa el roce constante con las piezas móviles de la máquina.
- Tenga en cuenta las demás instrucciones de montaje del manual técnico.
- Evitar la acumulación de presión en los movimientos axiales en el interior del fuelle mediante una ventilación y purga de aire suficientes.
- Evitar la carga del fuelle por torsión

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

- Temperatura de almacenamiento < 25 °C
- Sin fuentes de calor directas
- Sin exposición directa a la radiación solar
- Sin condensación en la zona de almacenamiento
- Sin exposición al ozono ni a radiación ionizante
- Recomendaciones conforme a la revisión de la norma ISO 2230 del 16/09/1992

La información aquí contenida se basa en ensayos de laboratorio y en fuentes de datos consideradas fiables. Se trata de valores orientativos generales y no vinculantes, que no constituyen ninguna garantía de características específicas ni de idoneidad para un fin determinado. La idoneidad de un producto para una aplicación concreta depende de las condiciones reales de uso y de una variedad de factores. Las pruebas completas y la evaluación del rendimiento del producto final son responsabilidad del usuario. Freudenberg FST GmbH | www.fst.com